


戸別受信機の操作方法

■ 操作説明（詳しくは使用説明書をお読み下さい。）

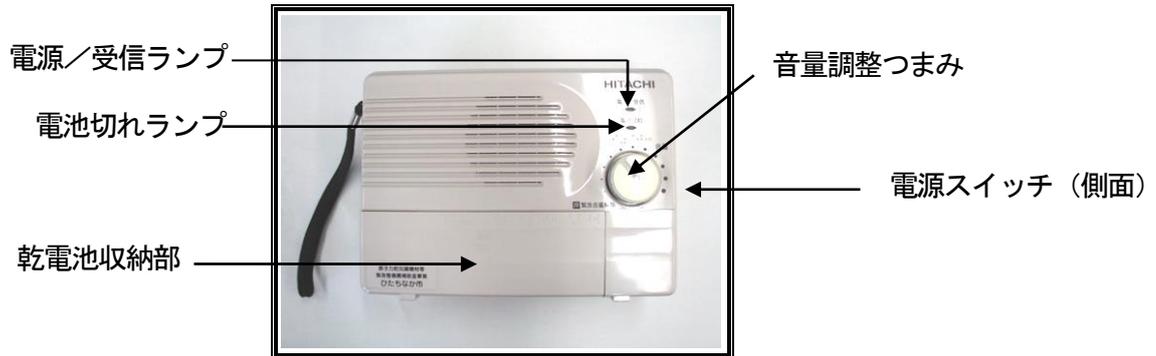

1. コード(AC電源ケーブル)を接続し、本体右側面の電源スイッチを「入」にして下さい。

- ・ 電源／受信ランプが緑色に点灯します。(通常時の状態です。)
- ・ 電波を受信したときは、電源／受信ランプが緑色からオレンジ色に変わります。

注) 異常時のランプ表示: 緑色点滅⇒停電／電源断

点灯なし・常にオレンジ色が点灯⇒機器故障

2. 故障かなと思ったときは、試験放送でご確認(受信)して下さい。

- ・ 試験放送は、毎日午前9時から午後4時(正午を除く)の00分から05分まで、約5分間実施しています。(通常時は聞こえません)。
- ・ 試験放送を受信したときは、電源／受信ランプがオレンジ色に変わります。
- ・ ランプがオレンジ色に変わったら、受信機の右側面の電源スイッチを「切」にし、次に、音量調整つまみを押しながら電源スイッチを「入」にして下さい。試験放送が聞こえます。
- ・ 試験放送が終わると雑音だけになりますので受信を確認したときは、必ず電源を切り、再度電源スイッチを(音量調整つまみを押さずに)「入」にして下さい。

3. 緊急時の放送は最大音量で入りますので、気になるときは「音量調整つまみ」を1回押してから、適切な音量に調整して下さい。(左に回す⇒音量小 右に回す⇒音量大)

4. 停電時に備えて乾電池(単1型、単2型、単3型のいずれか2個)を収納部に入れて下さい。

注) 乾電池収納部の「開く」部分を押しながら下方向にスライドさせて開けて下さい。

乾電池が消耗したときは「電池切れランプ」が赤色に点滅します。

また、長時間放置しておくとう故障の原因になりますので、「電池切れランプ」が点滅したら、お早めに電池を交換してください。

5. 市外へ転出する際は、戸別受信機の返却をお願いします。

【問合せ】 ひたちなか市 市民生活部 生活安全課 TEL 029-273-0111(代表)